

Electrolux

Bruks- och installationsanvisning
Bruks- og installasjonsanvisning
Brugs- og installationsanvisning
Käyttö- ja asennusohjeet

SE

NO


DK

SF

INNEHÅLL

INLEDNING	2
ALLMÄNNA RÅD	3-4
UPPSTÄLLNING	4
INSTALLATION	5
KÖR ETT NORMALPROGRAM	6
INPLOCKNING	7
PROGRAMDATA	8
MANÖVRERING	8-10
SKÖTSEL OCH HANDHAVANDE	10-11
KÖRGINREDNING	12
TEKNISKA DATA	13
OM DET BLIR NÅGOT FEL	13-14
SÄKERHETSINFORMATION	15

SE

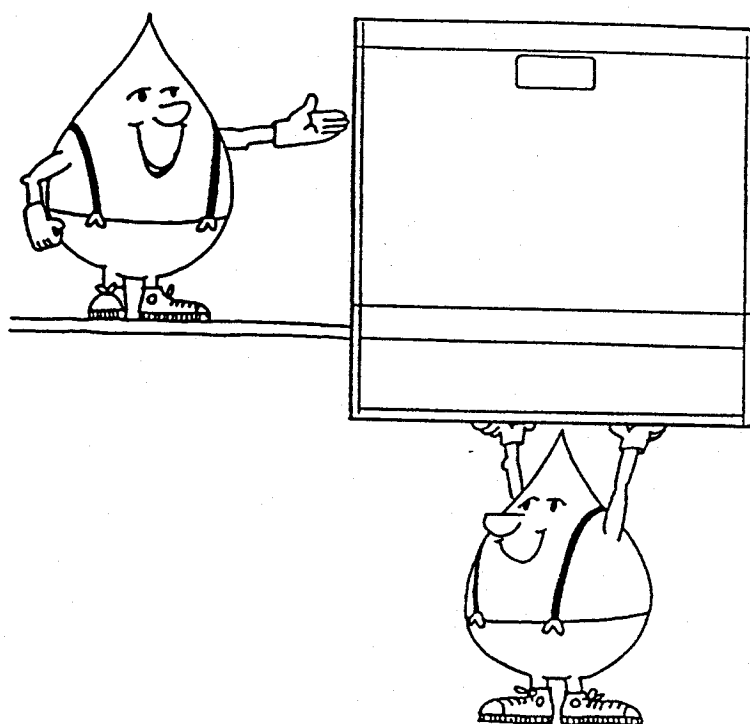

INNHold

INNLEDNING	17
GENERELLE RÅD	18-19
OPPSTILLING	19
INSTALLASJON	20
KJØR ET NORMALPROGRAM	21
INNRYDDING	22
PROGRAMDATA	23
MANØVRERING	23-25
SKJØTSEL OG HÅNTERING	25-26
KURVINNREDNING	27
TEKNISKE DATA	28
HVIS DET BLIR EN FEIL	28-29
SIKKERHETSINFORMASJON	30
BEVARELSEBETINGELSER	31

NO

INDHOLD


INDLEDNING	33
ALMENE RÅD	34-35
OPSTILLING	35
INSTALLATION	36
KØR ET NORMALPROGRAM	37
PLACERING AF SERVICE	38
PROGRAMDATA	39
MANØVRERING	39-41
VEDLIGEHOLDELSE	41-42
KURVEINDRETNING	43
TEKNISKE DATA	44
HVIS DER OPSTÅR FEJL	44-45
SIKKERHEDSINFORMATION	46
SERVICE OG GARANTI	47

DK

SISÄLTÖ

JOHDANTO	49
YLEISOHJEITA	50-51
SUORAAN SJOITTAMINEN	51
ASENTAMINEN	52
REKONSTRUKTIONIN KÄYNNYSTÄMINEN	53
ASTIAKORIN TÄYTTÄMINEN	54
OHJELMATIEDOT	55
KÄYTTÖ	55-57
HOITO JA KÄSITTELY	57-58
KORIN SISUSTUS	59
TEKNISET TIEDOT	60
VIAN ILMETESSÄ	60-61
TURVALLISUUSTIETOA	62

SF

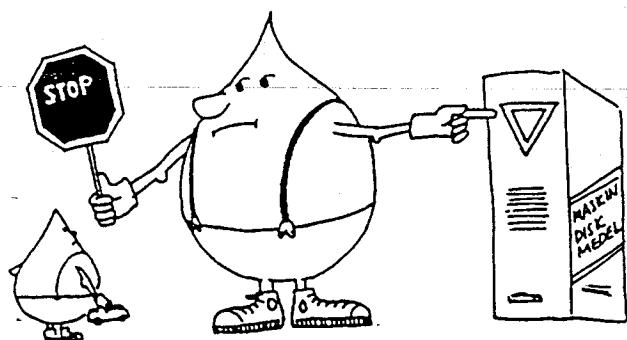


KONEASTIANPESUAINET ON VAARALLISTA.

Jos henkilö on vahingossa nieलाissut koneastianpesuainetta, anna hänelle välittömästi 1-2 lasillista vettä tai maltoa. ÄLÄ YRITÄ AIKAANSAADA OKSENNUSTA.

Jos henkilö on saanut koneastianpesuainetta silmiinsä, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä. Koneastianpesuainelisiin liittyvien vahinkojen yhteydessä on aina otettava yhteys lääkäriin.

Varmista, että vaarallisia koneastianpesuainelaita säilytetään turvallisessa paikassa, eikä missään tapauksessa astianpesupöydällä, vaan lasten ulottumattomissa.

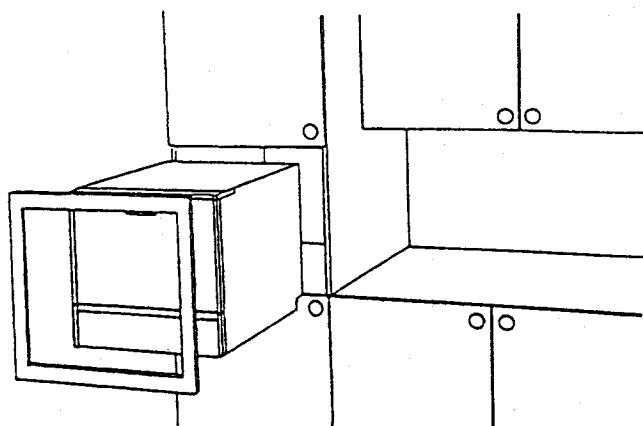

SISÄÄNRAKENTAMINEN


Mikäli haluat upottaa astianpesukoneesi keittiösisustukseen, on tärkeää, että käytät hyväksyttyä sisäänrakennussarjaamme. Tällöin saat myös tarkat ohjeet voimassaolevista määräyksistä.



Sisäänrakennussarjan voit ostaa samasta liikkeestä kuin astianpesukoneesi.

SUORAAN SIJOITTAMINEN

ASENNUS

Vakiomalli on tarkoitettu asennettavaksi keittiön pesupöydälle tai työtasolle. Jotta kone toimisi kunnolla, se pitää ehdottomasti asettaa vaakasuoraan neljällä säätävällä jalalla (säätövara 8 mm).

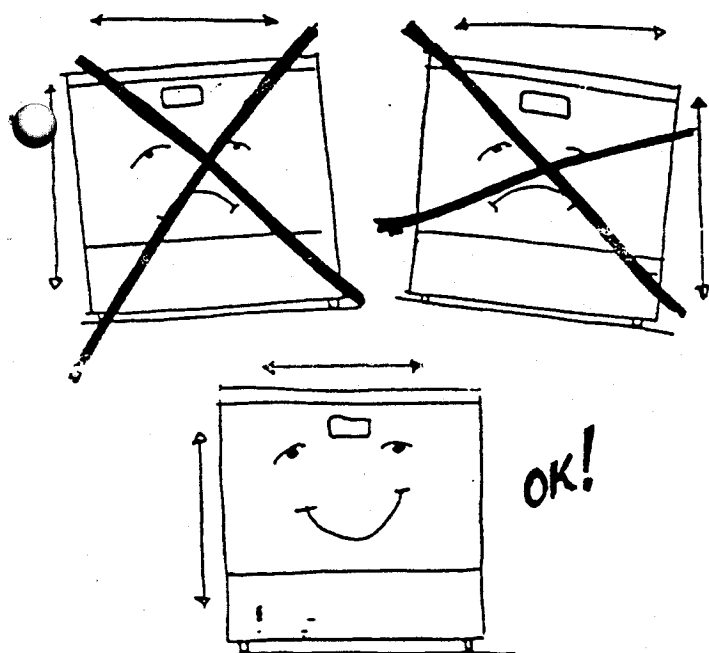

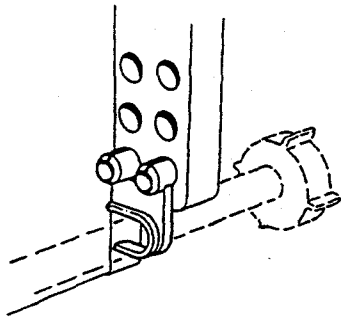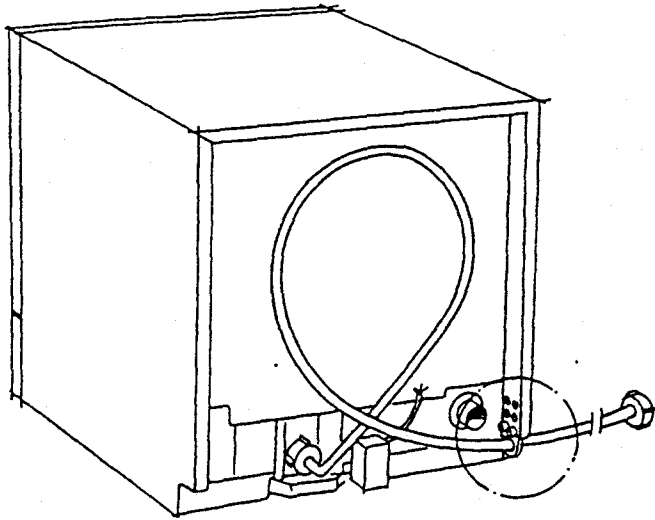

VESILIITÄNTÄ

Tuloveden lämpötila ei saa olla yli 70°C ja paineen tulee olla välillä 30–1000 kPa (0,3–10 kp/cm²) tai 80–1000 kPa (0,8–10 kp/cm²), jos koneessasi on pehmenyysuodatin.

On tärkeää, että sulkuhana sijaitsee koneen välittömässä läheisyydessä. Saatavissa on erityisiä sekoittimia astianpesukoneliitännälle sekä lisäosia vanhempiin sekoittimiin.

Syöttöletku on 1,5 m pitkä. Tarkista, että letkun kummankin päään tiivistet ovat tallella. Liitä ensin letkun kulmapää koneen takana olevaan syöttöventtiiliin ja sen jälkeen toinen pää sekoittimen astianpesukoneliitännään. Jos letku on liian pitkä, sitä ei saa missään tapauksessa katkaista. Kierrä letku sen sijaan mutkalle kuvan mukaisesti ja pujota se koneen mukana tulevan, koneen oikean tai vasemman sivuseinän alareikiin kiinnitettävän kannattimen läpi. Kannattimen läpi viety letku on helppo säätää oikeaan pituiseksi. Tarkista letkun pituuden säätämisen jälkeen vielä kerran, että liitokset ovat varmasti tiukalla ja tiiviit.

VIEMÄRÖINTILIITÄNTÄ

Viemäröintiletku liitetään koneen takaosaan toimitukseen sisältyvän letkupuristimen avulla. Työnnä viemäröintiletku mahdollisimman syvään ja kiristä letkupuristin ruuvaamalla. Letkun toinen pää sijoitetaan astianpesualtaaseen kuvan osoittamalla tavalla.

Viemäröintiletku ei missään vaiheessa saa olla koneen yläreunaa korkeammalla. Jos letku on korkeammalla kuin kone, voi käytössä esiintyä häiriöitä. On myös tärkeää, ettei letkun sisähalkaisija missään kohdin ole alle 13 mm.


Viemäröintiletku voidaan katkaista sopivan pituiseksi.

- Katkaise letku terävällä veitsellä sopivan pituiseksi.
- Asenna viemäröintitaive letkuun.


SÄHKÖLIITÄNTÄ

Astianpesukone kytketään maadoitettuun pistorasiaan, johon tulee olla helppo päästä käsiksi ja joka on suojattu 10 A sulakkeella.

Kiinteä sähköasennus on annettava ammatti-ihmisen tehtäväksi. Kone on ennen siihen kohdistuvia toimenpiteitä kytkettävä pois verkkovirrasta, esim. poistamalla pistoke pistorasiasta.

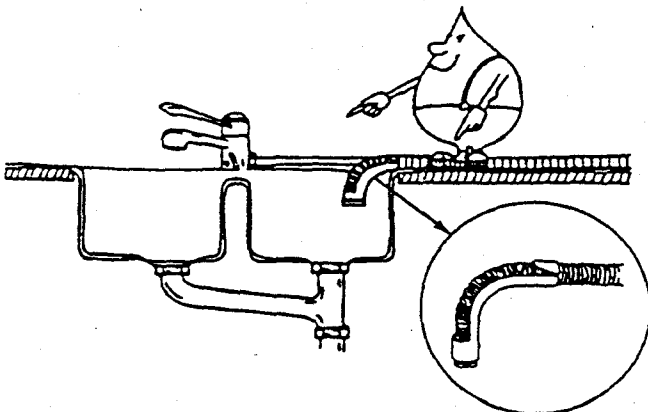


1

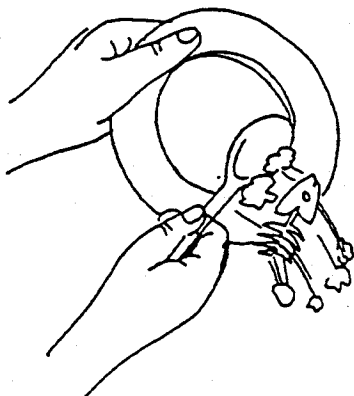


Poista suurehkot ruoantähteet astioista.

2

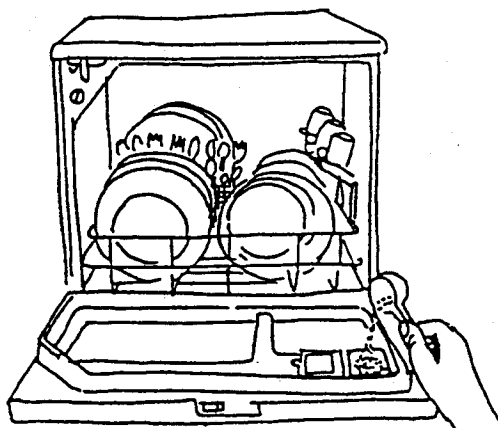


Aseta astiat koneeseen.
Täytä astianpesuainesäiliö astianpesuaineella.
Sulje kansi.

3

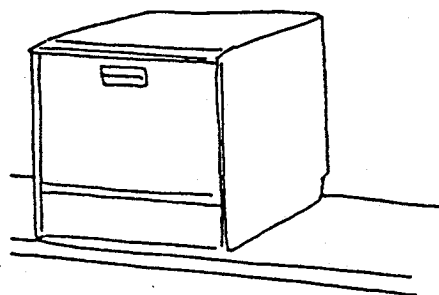


Sulje luukku.

4

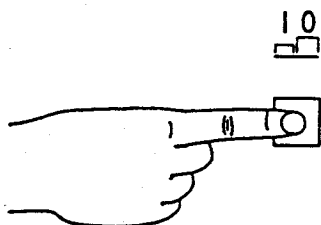


Paina verkkokytkin sisään.

5

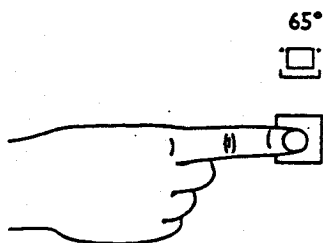


Paina normaali-ohjelmapainike pohjaan ja pidä sitä sisäänpainettuna muutaman sekunnin ajan.


6

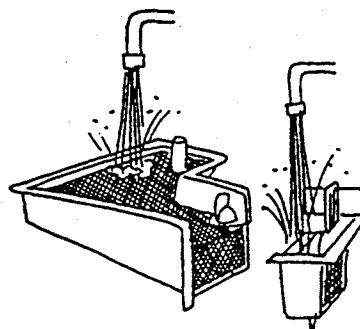

Tarkista pesuohjelman päätyttyä, ovatko siivilät puhdistuksen tarpeessa.

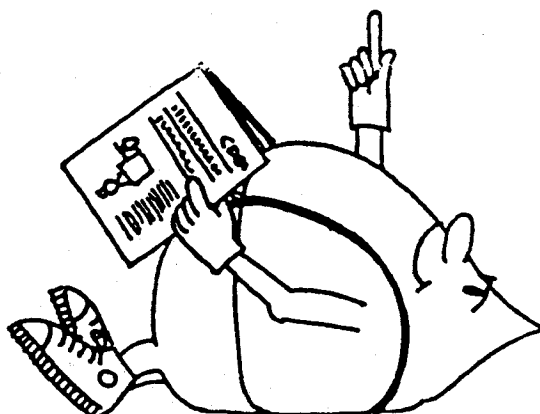

ASTIAKORIN TÄYTTÄMINEN

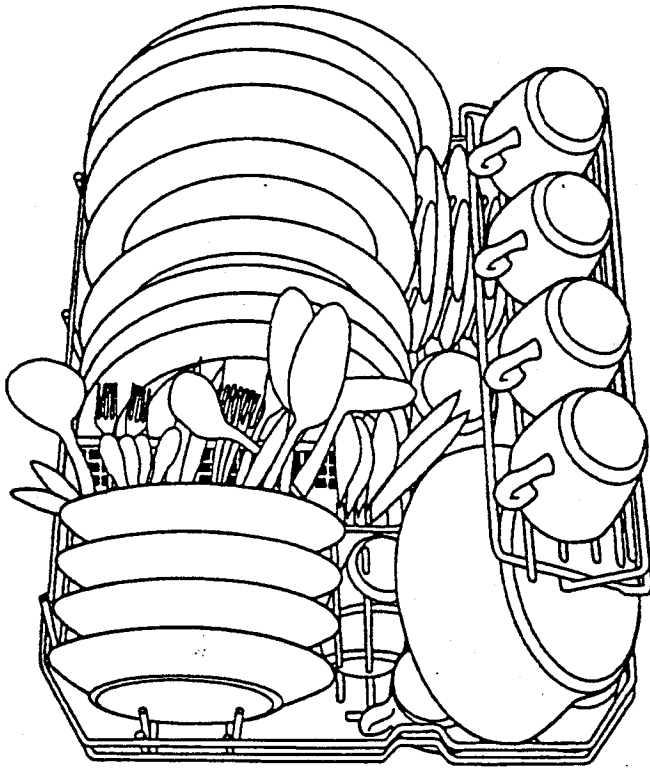

Kuvassa esitetään, miten 4 IEC-astiayksikön kori on täytetty. Tämä ei varmaankaan vastaa omia astioitasi, mutta noudattamalla seuraavia ohjeita olemme varmoja siitä, että tulet olemaan tyytyväinen pesutulokseen.


- Aseta lasit, kupit ja kulhot aina ylösalaisin.
- Aseta syvät astiat kaltevaan asentoon, jotta vesi pääsee valumaan pois kuivauksen aikana.
- Varmista, etteivät astiat ole kiinni toisissaan. Tämä koskee erityisesti ruokailuvälinekoria. Kaksi sisäkkäin olevaa lusikkaa eivät kerta kaikkiaan voi tulla puhtaita. **HUUHTELUVEDEN ON SIIS PÄÄSTÄVÄ KÄSIKSI KAIKKEEN LIKAAN.**
- Varmista, etteivät kapeavartiset ruokailuvälineet tai vastaavat pistä esiin korin alapuolelta ja täten estä suihkuvarren pyörimistä.
- Älä koskaan sekoita hopea-astioita ja ruostumattomia teräsastioita keskenään, sillä näiden metallien välinen kosketus aikaansaa kemiallisen reaktion, jonka seurauksena hopea tummenee.
- Posliiniastiat, joiden lasitteen pinta on koristeltu, voivat vaurioitua konepesussa. Sama koskee ruokailuvälineitä, joissa on puiset tai muoviset varret. **OSTA JATKOS-
SA KONEPESUUN SOVELTUVIA ASTIOITA.**
- Kaikki muoviastiat eivät kestä konepesua. Mikäli astiassa ei ole ilmoitettu, että muovi on konepesun kestävä, on vain otettava riski tai pestävä astia käsin.
- Hauraita astioita varten kannattaa valita ohjelma, jonka lämpötila on alhainen.
- Alumiini samenee ja tummenee konepesussa. Alumiiniastioista tulee siis puhtaita mutta rumia.
- Voimakkaasti värjäävät aineet kuten tomaattisose yms. voivat aiheuttaa tilapäistä värjäytymistä koneessa.

ASETUS			TARCOITTA			KULUTUS PESUKERTAA KOHDEN				
						Kylmävesiliitää 15°C		Kuumavesiliitää 60°C		
Ohjelma	Merkintä	Kuivaus- valitsin	Esipesu/ Esihuuhtelu	Varsin. pesu	Loppu- huuht.	Energia kWh	Aika Minuuttia	Energia kWh	Aika Minuuttia	Vesi Litraa
TEHO	65° 		55°C 55°C	65° 65°	65° 72°	0,9 1,0	65 70	0,4 0,5	40 50	10,5 10,5
PERUS	65° 		Iman lämmitystä Iman lämmitystä	65° 65°	65° 72°	0,7 0,8	55 60	0,3 0,4	35 40	10,5 10,5
SÄÄSTÖ	55° 	—	Iman lämmitystä	55°	55°	0,6	50	0,2	30	10,5
PIKA	55° 	—	—	55°	55°	0,5	40	0,2	25	7,5
LASI	40° 	—	—	40°	40°	0,3	30	0,1	20	7,5

● Pehmennyssuodattimella varustettujen koneiden vedenkulutuksen lisäys on 2 litraa.

- Annetut luvut ovat nimellisiä ja vaihtelevat todellisuudessa jonkin verran, esim. tulovesilämpötilassa esiintyvien vaihtelujen vuoksi.
- Luvut pätevät 4 IEC-astiayksikön pesussa.

KÄYTTÖ

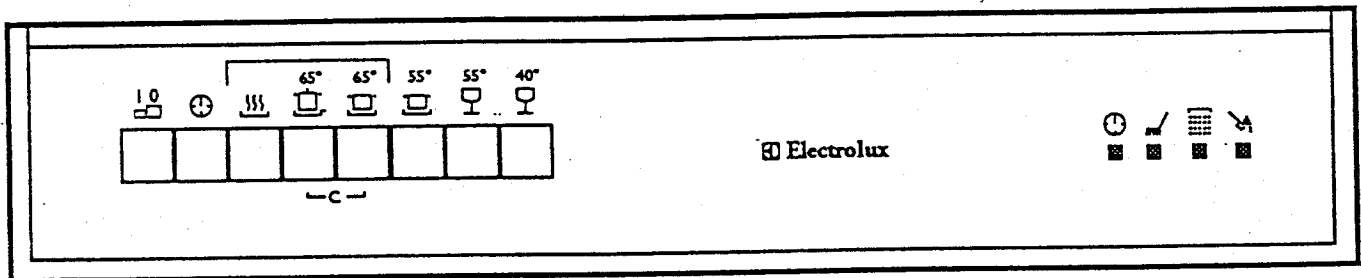



LUUKUN AVAAMINEN

Paina kahvaa alaspäin ja avaa luukku. Vältä avaamasta luukkuu koneen toimiessa. Jos Sinulla kaikesta huolimatta on tarvetta luukun avaamiseen, katkaise virta verkkokytkintä painamalla ja avaa luukku. Sulje luukku ja käynnistä kone uudelleen verkkokytkimestä mahdollisimman lyhyen ajan kuluttua.

VERKKOKYTKIN POIS/PÄÄLLE

- Verkkokytkimellä katkaistaan sähkö ohjauspaneelista. Jos koneesta halutaan kytkeä sähkö pois kokonaan, poistetaan pistoke pistorasiasta.
- 0
- 1

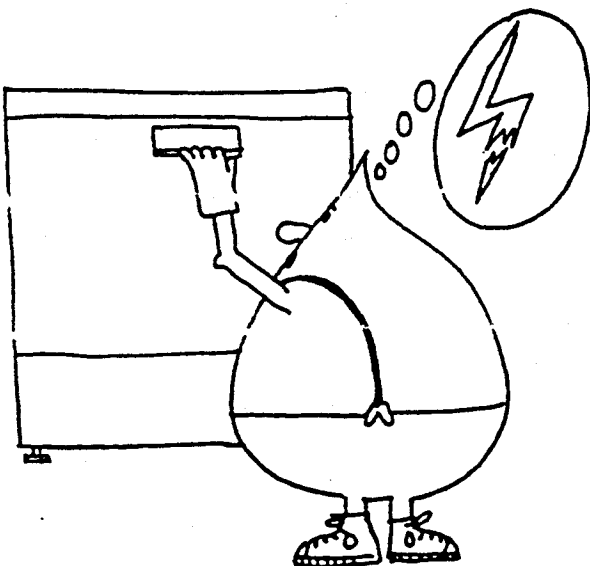

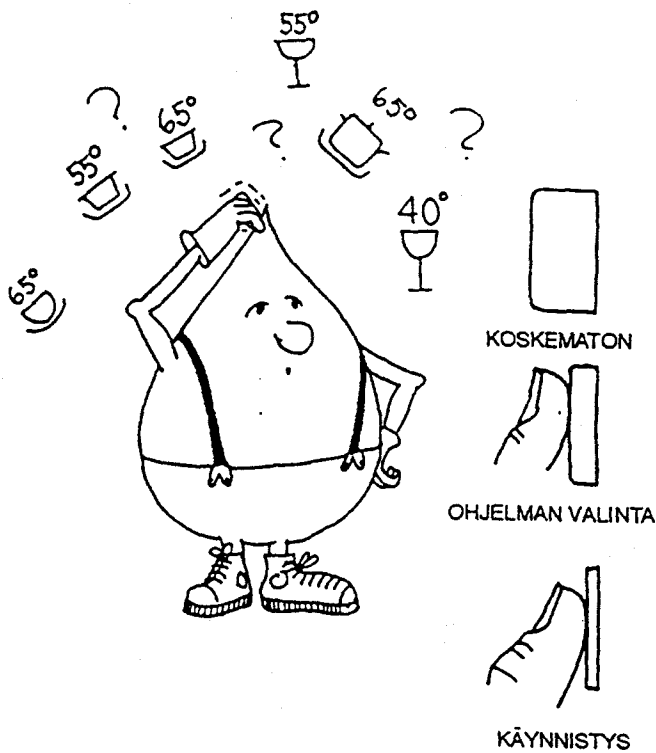

OHJELMANVALINTAPAINIKKEET/KÄYNNISTYSPAINIKKEET

Ohjelma valitaan painamalla haluttua ohjelmanvalintapainiketta. Kun verkkokytkin on painettu sisään, toimivat ohjelmanvalintapainikkeet myös käynnistyspainikkeina. Paina painike pohjaan asti ja pidä sitä sisäänpainettuna muutaman sekunnin ajan, jolloin pesuohjelma käynnistyy.

65° TEHO kovin kiinni kuivuneille tai likaisille astioille. Voidaan yhdistää ylimääräisen kuivaustehon kanssa.

65° PERUS normaalilukaisille astioille. Myös tämä ohjelma voidaan yhdistää ylimääräisen kuivaustehon kanssa.

55° SÄÄSTÖ on samanlainen ohjelma kuin perusohjelma, mutta pesu tapahtuu alemmassa lämpötilassa. Riittää yleensä päivittäiseen pesuun.

55° PIKA sopii vähän likaisten astioiden, kuten kahvikuppien ja lasien pesuun.

40° LASI pesee astiat 40°C:ssa ja sopii aroille astioille.

OHJELMAN MUUTTAMINEN PESUN AIKANA


Paina samanaikaisesti kahta C:llä merkittyä painiketta. Tällöin vesi poistuu koneesta ja ohjelma pysähtyy. Tämän jälkeen voit avata luukun ja tarkistaa, onko pesuaineen lisääminen tarpeen. Käynnistä kone uudelleen painamalla haluttua ohjelmanvalintapainiketta.


OHJELMAVAIHEVALOT

Valot osoittavat missä pesuohjelman vaiheessa kone kullakin hetkellä on. Pesuvaihe on meneillään kun kummatkin valot palavat. Jos vain toinen valo palaa, on kone huuhteluvaiheessa, ja kun kummatkin valot ovat sammuneet, on pesuohjelma päättynyt.

TEHOKUIVAUS

Jos tämä painike on sisäänpainettuna samanaikaisesti kun olet valinnut teho- tai perusohjelman, tulee viimeisen huuhteluvien lämpötila olemaan tavallista korkeampi, jolloin kuivausteho paranee. Jos sen sijaan avaat luukun raolleen kun pesuohjelma on päättynyt, ovat astiat hetken kuluttua yhtä kuivia ja samalla olet säästänyt energiaa.

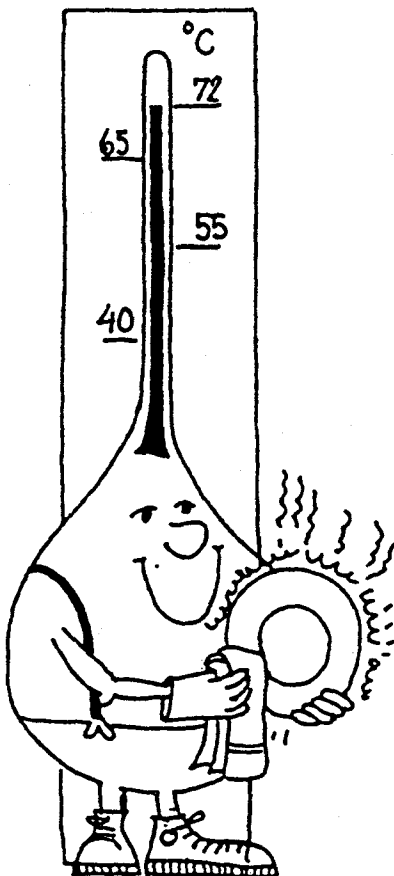

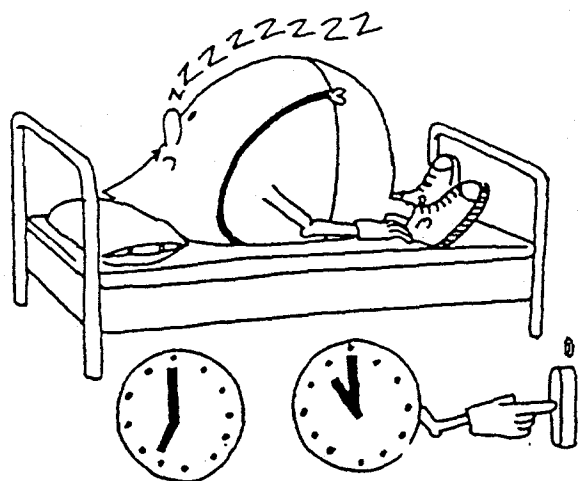

AJASTIN



Tällä painikkeella voit lykätä käynnistymistä noin 4 tuntia. Sitä käytetään esim. silloin, kun halutaan käyttää edullista yösähköä ja antaa koneen huolehtia astianpesusta yöllä.

Ajastin toimii näin:

Paina ensin ajastinpainike pohjaan asti ja paina tämän jälkeen haluttu ohjelmanvalintapainike pohjaan asti. Tällöin syttyy ajastimella merkitty valo merkiksi siitä, että ajastin on kytketty päälle. Valo sammuu pesuohjelman käynnistyessä. Jos muutat mielesi ja haluat käynnistää ohjelman heti, paina ajastinpainike takaisin ulos perusasentoonsa.


SUOLAN LISÄÄMINEN



Tämä merkkivalo on vain koneissa, joissa on pehmennyssuodatin. Jos koneessa on pehmennyssuodatin ja valo palaa, on se merkki siitä, että karkeaa suolaa on lisättävä.

HUOMAUTUS! Pehmennyssuodattimella varustettua konetta ei saa käyttää ilman karkeaa suolaa.

HOITO JA KÄSITTELY

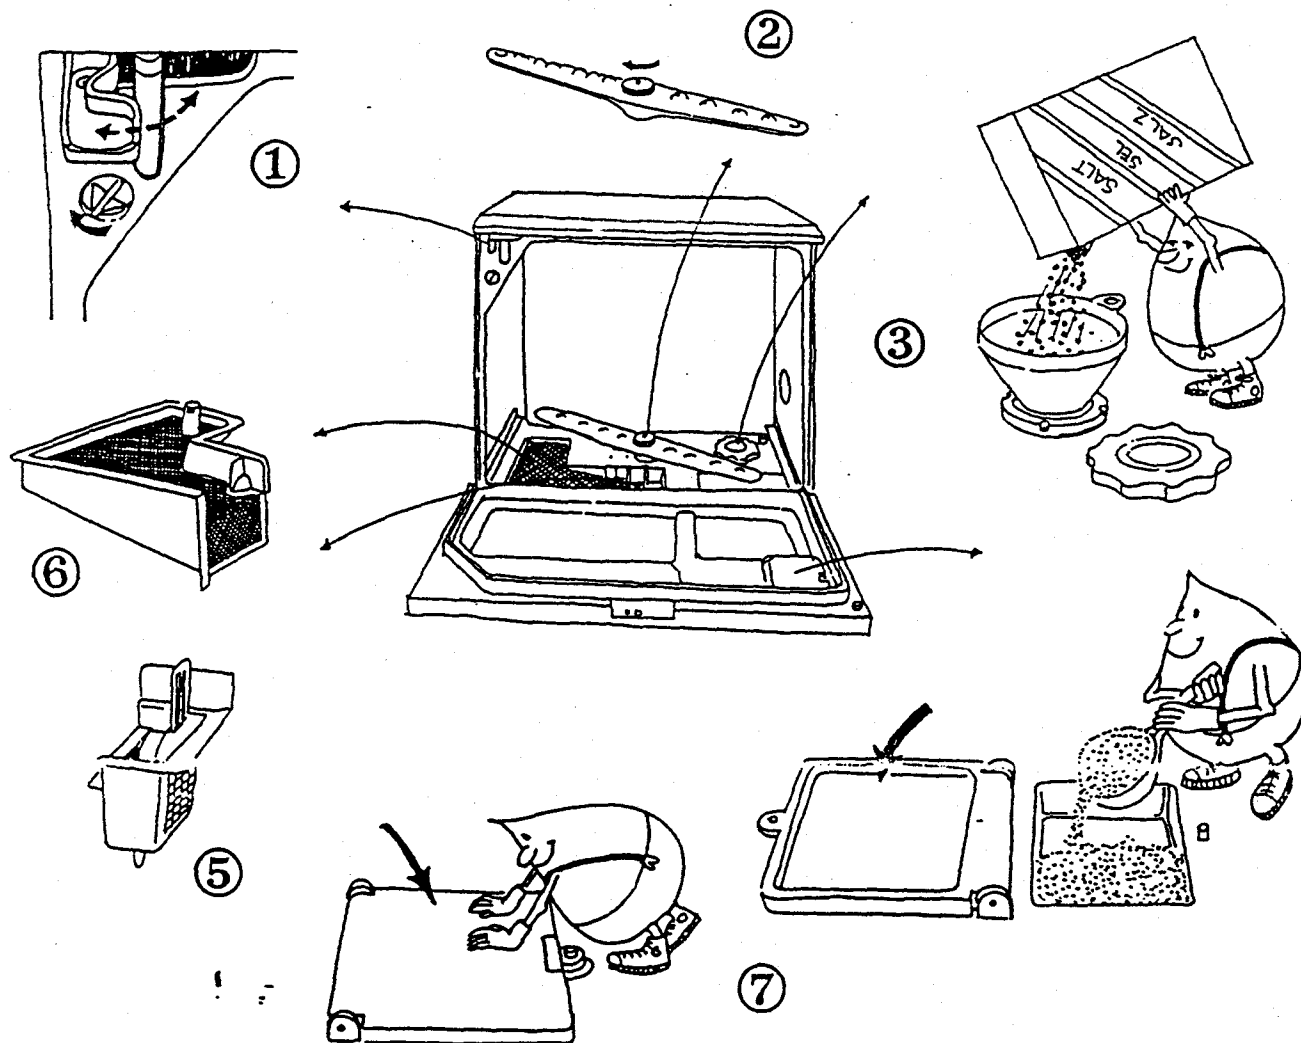

HOITO JA KÄSITTELY

HUUHTELUAINEANNOSTELIJA ①

Huuhteluaineella saadaan astiat kirkkaiksi ja nopeammin kuivuviksi, sillä vesi ja lika valuvat helpommin pois. Liian suuri annostelu voi aiheuttaa raitoja ja liian pieni annostelu voi aiheuttaa kuivumistahroja. Annostelijan tilavuus on noin 130 ml, mikä riittää 40–70 pesukertaan asetusta annostelumäärästä riippuen. Kun huuhteluaineen pinta lähestyy asteikon pohjalukemia, on huuhteluainetta lisättävä. Avaa täyttökouru ja kaada huuhteluainetta varovasti, kunnes pinta nousee tasoputkessa olevan punaisen merkin kohdalle. Älä yliannostele ja kuivaa huolella mahdollisesti läikyttämäsi aine, sillä muuten voi ilmetä vaahtoisongelmia. Muista asettaa täyttökouru paikalleen, kun olet valmis.

Annosteltava määrä asetetaan veden kovuuden (kalkkipitoisuuden) mukaan. Aloita pienimmällä annostelulla ja lisää määrää tarpeen mukaan kääntämällä asetusnuolta myötäpäivään.

HUOM! Huuhteluaineannostelijaan ei saa laittaa nestemäistä astianpesuainetta.

SUIHKUVARSI ②

On tärkeää, että kaikki suihkuvarren reiät ovat auki. Tukkeutunut reikä voi heikentää pesutulosta huomattavasti. Suihkuvarsi voidaan irrottaa puhdistusta varten ruuvaamalla mutteri irti myötäpäivään ja nostamalla suihkuvarsi pois paikaltaan. Puhdistusta reiät ja ravista pois mahdolliset ruoantähteet.

PEHMENNYSSUODATIN ③

Tietyissä koneissa on kovan (kalkkipitoisen) veden pehmennyssuodatin. Jos koneessasi on pehmennyssuodatin, on huuhteluaineannostelija asetettava pienelle annostelumäärälle.

Kovassa vedessä esiintyvä kalkki muodostaa kerrostumia astianpesukoneeseen. Näiden kerrostumien syntyminen ehkäisemiseksi annetaan veden kulkeutua erityisen säiliön läpi, jossa kalkki saostuu. Koska pehmennyssuodatin kuluttaa karkeaa keittosuolaa, on suolasäiliö täytettävä aika ajoin. Kun merkkivalo paneelissa syttyy, on suolasäiliön täyttö tarpeen.


Tee näin:

Kierrä suolasäiliön kansi irti. Täytä säiliö karkealla keittosuolalla. Tavallinen hienojakoinen keittosuola voi vaurioittaa pehmennyssuodatinta. Käytä koneen toimitukseen sisältyvää suppiloa. Pyyhi säiliön aukon ulkopuolelle joutunut suola pois, jotta kansi voidaan sulkea tiivistä. Suolasäiliön tilavuus on noin 1 litra ja yksi säiliöllinen riittää noin 20–30 pesukertaan.

PEHMENNYSSUODATTIMEN TULPPA ④

Pehmennyssuodatin on tehtaalta toimitettaessa asetettu veden kovuusarvolle 20° dH asti. Jos käyttämäsi vesi on kovempaa, voit lisätä pehmennyssuodattimen tehoa

irrottamalla koneen takana oikealla puolella olevan kumitulpan. Ks. allaoleva kuva.

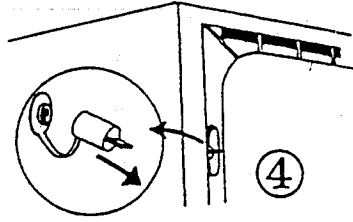

Älä koskaan käytä konetta ilman että säiliössä on suolaa. Pehmennyssuodattimen toiminta voi tällöin tuhoutua.

Mikäli syntynyt vaurio on pieni, voidaan pehmennyssuodattimen toiminta osittain palauttaa täyttämällä säiliö suolalla ja ajamalla perusohjelma 4–5 kertaa.

KARKEASIIVILÄ/MIKROSUODATIN ⑤


Karkeasiivilän tehtävänä on kerätä suuret epäpuhtaudet, kuten esim. hammastikut ja kananmunankuoret. Koneessa on lisäksi mikrosuodatin, joka huolehtii pienimmistä epäpuhtauksista. Huolehdi siitä, että siivilä pysyy puhtaina. Nosta se ulos koneesta ja huuhtelee juoksevalla vedellä tarpeen mukaan.

HIENOSIIVILÄ ⑥


Tämän siivilän puhtaana pitäminen on yhtä tärkeää. Likainen tai tukkeutunut siivilä heikentää aina pesutulosta. Karkeasiivilän puhdistuksen yhteydessä on helppo poistaa myös hienosiivilä puhdistusta varten.

ASTIANPESUAINESÄILIÖ ⑦


Kaada pesuaine luukussa olevaan säiliöön, noin 1–2 rkl normaalia kotitalousastianpesua varten, ja sulje luukku. Kone avaa pesuainesäiliön automaattisesti varsinaisessa pesuvaiheessa. Esipesuainetta ei yleensä tarvita, mutta annostellaan tehopesulla suoraan luukulle. Varmista että mikään astioista ei estä säiliötä avautumasta.

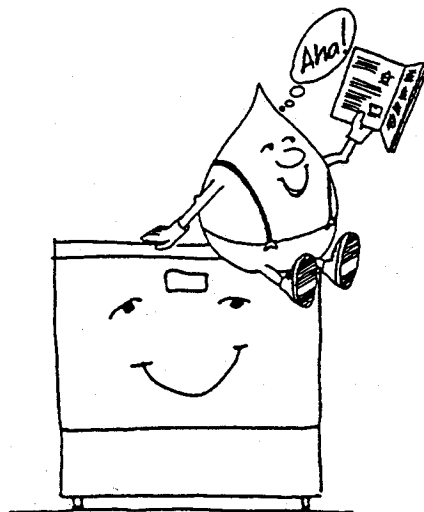

⑨

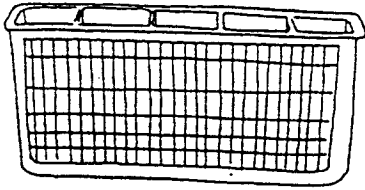

⑧


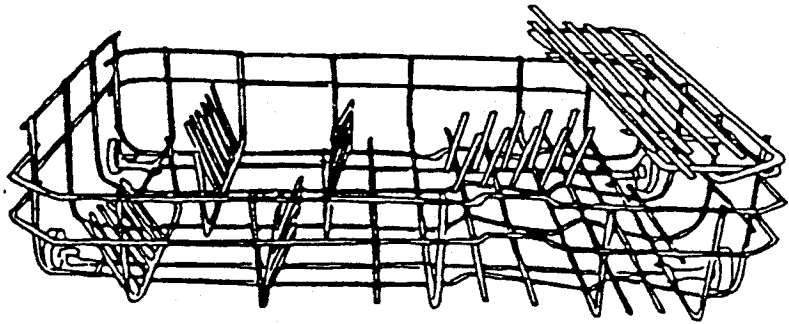


ASTIAKORI ⑧

Kori on muotoiltu siten, että se sopii kaikenlaisille astioille. Älä kuitenkaan aseta astioita liian lähelle toisiaan, että vesi pääsisi virtaamaan joka puolelle. Kulhot, lasit ja kupit asetetaan aina ylösalaisin. Muista aina poistaa suu-remmat ruoantähteet, hammastikut ja vastaavat ennen kuin panet astiat koneeseen.

RUOKAILUVÄLINEKORI ⑨

Aseta ruokailuvälineet koriin varret alaspäin, mikäli varret eivät ole niin kapeita, että ne menevät korin pohjan läpi ja estävät suihuvartta pyörimästä. Pitkät veitset ja vastaavat kannattaa panna astiakoriin.

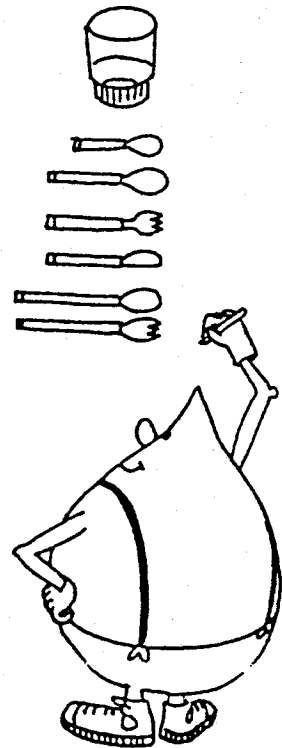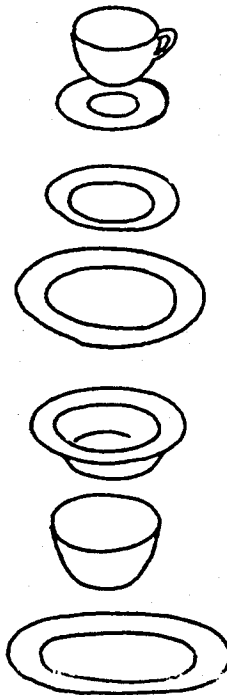

TEKNISET TIEDOT

Täyttömäärä: 4 IEC-astiayksikköä

Mitat: Leveys 450 mm, Korkeus 460 mm, Syvyys 480 mm

Paino: 15 kg

SÄHKÖ

Jännite: 230V, 1-vaihe, 50 Hz

Sulake: 10 A

Verkkojohto: Pituus 1,7 mm. Johdossa on pistoke liitettäväksi 230 V:n sähköverkkoon maadoitettuun pistorasiaan.


Teho: Lämpövastus: 1200 W
Yhteensä: 1280 W

VESI

Liitäntäpaine: 30–1000 kPa (0,3–10 kp/cm²). Pehmennyssuodattimella varustettu kone: 80–1000 kPa (0,8–10 kp/cm²).

Lämpötila: Korkeintaan 70°C

Kovuus: Pehmennyssuodattimella varustettua konetta on käytettävä, kun veden kovuusarvo on yli 10° dH.

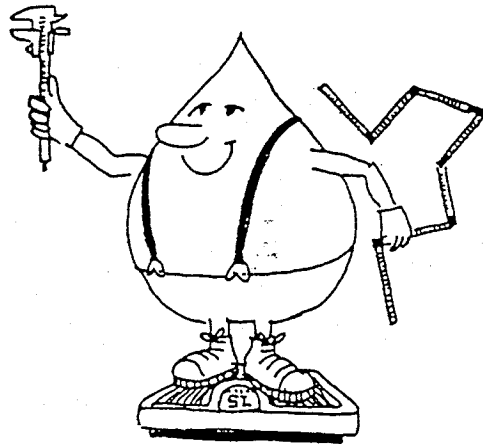

VIAN ILMETESSÄ

TULVAN TAI VESIVUODON SATTUESSA


- Sulje vesihana välittömästi ja kytke kone pois verkkovirrasta poistamalla pistoke pistorasiasta.
- Tarkista, että saumat ja liitännät ovat tiiviit.

Vesiliitäntään liittyy aina tietty vuotovaara turvavaroitteista huolimatta. Ota tämän vuoksi tavaksesi aina sulkea vesihana, kun kone ei ole käytössä.

Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin soitat huoltoon.

KONE EI KÄYNNISTY

- Onko luukku suljettu kunnolla?
- Onko verkkokytkin painettu sisään?
- Onko ohjelmanvalintapainiketta painettu kunnolla?
- Onko vesihana auki?
- Onko pistoke pistorasiassa?
- Onko sähkökeskuksessa sijaitseva sulake ehjä?
- Onko ajastinpainike myöhempää käynnistystä varten sisäänpainettu?

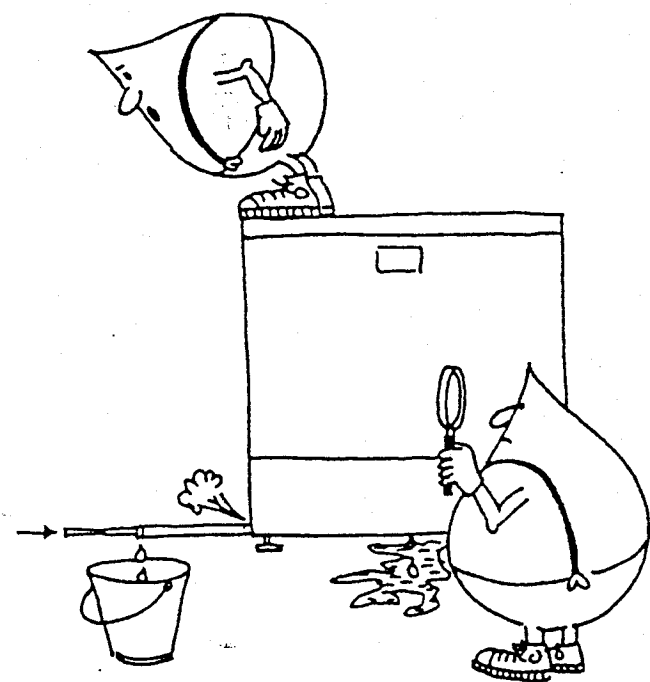

KONE EI OLE POISTANUT VETTÄ OHJELMAN LOPUTTUA

- Avattiinko luukku ennen kuin valot olivat sammuneet ja ohjelma päättynyt?
- Ovatko läviköt tukkeutuneet?
- Onko viemäröintiletku tukossa?

ASTIOISTA EI TULE PUHTAITA

- Muistitko sulkea astianpesuainesäiliön?
- Onko jokin esine estänyt suihkuputkea pyörimästä?
- Oliko astiat liian tiiviisti pakattuja?
- Oliko astianpesuaineen annostelu oikea? (Oikea annostelu: noin 1-2 rkl/pesukerta)
- Puhdista läviköt!
- Tarkista, ettei huuhteluainesäiliö ole tyhjä.
- Tarkista, ettei suihkuputken reiät ole tukkeutuneet.
- Onko läviköt asetettu oikein paikoilleen?

ASTIOIDEN PINNAT OVAT KARHEITA JA RA-KEISIA

Käytetyssä vedessä oleva kalkki on luultavasti saostunut koneessa ja kiinnittynyt astioihin. Osta kalkinpoistoainetta — sitä saa maalikaupasta tai elintarvikeliikkeestä — ja poista kalkki koneesta kalkinpoistoaineen mukana seuraavien ohjeiden mukaan.

ÄLÄ KOSKAAN RYHDY ITSE KORJAAMAAN KONETTA. VIRHEELLISET TOIMENPITEET VOIVAT AIHEUTTAA HENKILÖVAHINKOJA JA TOIMINTAHÄIRIÖITÄ.

Mikäli ongelman syytä ei yllä mainittujen kohtien avulla löydy, on huoltomies kutsuttava paikalle.

Huollon ja varaosat voit tilata jälleenmyyjäliikkeestäsi, josta voit myös saada vihjeitä miten itse mahdollisesti voisit korjata vian.

Ennen soittamista kannattaa merkitä muistiin koneen takaosassa sijaitsevista kilvistä annetut numerot.

Merkitse seuraavat tiedot muistiin:



Valmiste:

Ostopäivä:

Malli:

Tuotenumero:

Sarjanumero:

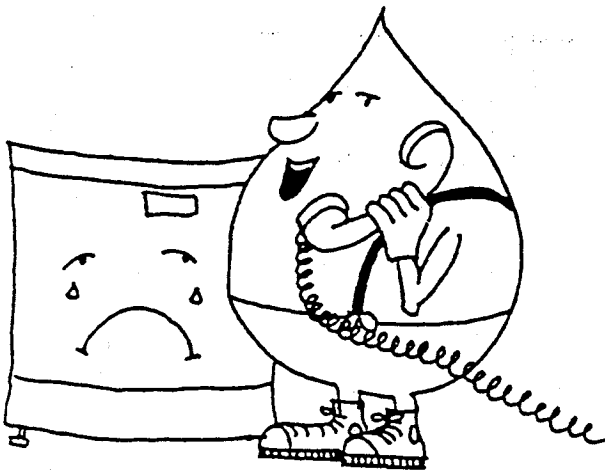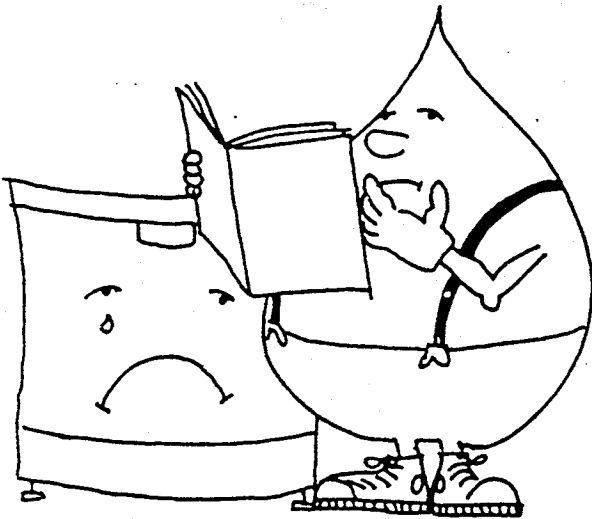

TURVALLISUUSTIETOA

Lue huolella koko käyttöohje ja perehdy ohjeisiin, neuvoihin ja varoitusteksteihin ennen astianpesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Turhien vahinkojen ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki astianpesukonetta käyttävät henkilöt osaavat käyttää konetta oikealla tavalla ja ovat perehtyneet turvallisustoimintoihin.

Säilytä käyttöohje. Astianpesukoneen on tarkoitus palvella Sinua usean vuoden ajan ja käyttöohjeesta löytyy aina arvokasta tietoa Sinulle tai mahdollisesti seuraavalle omistajalle.

- Muista, että pakkaukseen sisältyvät muovipussit voivat olla hengenvaarallisia leluja, jos ne joutuvat lasten käsiin.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu vain konepesuun soveltuvien astioiden pesuun. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.
- Kone on tarkoitettu vain aikuisten käytettäväksi. Älä anna lasten leikkiä valitsimien ja painikkeiden kanssa!
- Asennuksen suorittavalla henkilöllä on oltava tarvittavat, tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaiset tiedot vesi- ja viemärintiliitännöistä.
- Vesiliitäntä on tehtävä helposti ulottuvissa olevan sulkuhanan avulla.
- Koneen liitosjohto liitetään maadoitettuun pistorasiaan. Koneen kiinteä sähköliitäntä on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Asenna kippisuoja tämän käyttöohjeen mukaan. Huolehdi siitä, etteivät lapset seiso tai roiku avoimen luukun päällä.
- Koneen asentamiseen keittiökalusteiden sisään käytetään hyväksyttyä sisäänrakennussarjaamme.
- Varmista, ettei koneen liitosjohto jää puristukseen koneen siirron, esim. asennuksen tai siivouksen yhteydessä.
- Älä pane teräviä veitsiä ruokailuvälinekoriin terä ylöspäin, vaan aseta ne turvallisuuden vuoksi vaakasuoraan asentoon astiakoriin.
- **KONEASTIANPESUAINE ON ERITTÄIN SYÖVYTTÄVÄÄ KÄYTTÖTARKOITUKSESTA POIKKEAVASSA KÄYTÖSSÄ!**
JOS HENKILÖ ON VAHINGOSSA NIELAISSUT KONEASTIANPESUAINETTA, ANNA HÄNELLE VÄLITTÖMÄSTI 1-2 LASILLISTA MAITOA TAI VETTÄ. JOS HENKILÖN SILMIIN ON JOUTUNUT KONEASTIANPESUAINETTA, HUUHTELE SILMÄT VÄLITTÖMÄSTI RUNSAALLA VEDELLÄ. KONEASTIANPESUAINEEEN AIHEUTTAMIEN ONNETTOMUUKSIEN YHTEYDESSÄ ON AINA OTETTAVA YHTEYS LÄÄKÄRIIN. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ VAARALLINEN KONEASTIANPESUAINE SÄILYTETÄÄN TURVALLISESSA PAIKASSA, EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA ASTIANPESUPÖYDÄLLÄ, VAAN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
- Vältä mahdollisuuksien mukaan luukun avaamista pesun aikana, sillä luukun kautta virtaa kuumaa höyryä.
- Jos koneesta poistetaan astia ennen pesuohjelman päätyttyä, on erittäin tärkeää, että astia huuhdellaan huolellisesti juoksevilla vedellä mahdollisten astianpesuainejäännösten poistamiseksi.
- **TULVAN TAI VUODON ILMETESSÄ:**
 - Sulje veden sulkuhana välittömästi ja katkaise virta koneesta irrottamalla pistoke pistorasiasta tai poistamalla sulake sähkökeskuksesta.
 - Tarkista, että saumat ja liitännät ovat tiiviitä.
 - Kutsu valtuutettu huoltomies paikalle.Vesiliitäntään liittyy aina vuotoriski turvavarusteista huolimatta. Ota tämän vuoksi tavaksesi aina sulkea veden sulkuhana, kun kone ei ole käytössä.
- Huolto- ja korjaustyöt on annettava vain valtuuttamamme huoltoliikkeen suoritettavaksi. Käytä vain näistä liikkeistä saatavia varaosia. Älä koskaan itse korjaa konetta tai tee muutoksia siihen, sillä siitä voi seurata vahinkoa. Ks. takuuehdot.